



DUARIB


Route de la Limouzinière BP41
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
Téléphone : +33 (0)2 40 78 97 22
Web: www.duarib.fr

ACCES SUR DALLE

Conforme au Code du travail en vigueur


| Code article | 18030 (de 6 à 9 marches) | | | 18031 (de 9 à 13 marches) | | | 18032 (de 12 à 19 marches) | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Longueur repliée en mm | 2591 | | | 3339 | | | 4088 | | |
| Largeur en mm | 890 | | | 890 | | | 890 | | |
| Épaisseur repliée en mm | 569 | | | 569 | | | 569 | | |
| Poids en Kg | 25 | | | 26 | | | 30 | | |
| Dimensions d'utilisation en mm | Hauteur de dalle | Hauteur de fixation | Encombrement au sol | Hauteur de dalle | Hauteur de fixation | Encombrement au sol | Hauteur de dalle | Hauteur de fixation | Encombrement au sol |
| Position 1 | 1349 | 633 | 849 | 2058 | 883 | 1093 | 2767 | 1592 | 1337 |
| Position 2 | 1585 | 869 | 930 | 2294 | 1119 | 1174 | 3004 | 1829 | 1419 |
| Position 3 | 1822 | 1106 | 1012 | 2531 | 1356 | 1256 | 3240 | 2065 | 1500 |
| Position 4 | 2058 | 1342 | 1093 | 2767 | 1592 | 1337 | 3476 | 2301 | 1581 |
| Position 5 | | | | 3004 | 1829 | 1419 | 3713 | 2538 | 1663 |
| Position 6 | | | | | | | 3949 | 2774 | 1744 |
| Position 7 | | | | | | | 4185 | 3010 | 1826 |
| Position 8 | | | | | | | 4422 | 3247 | 1907 |

Représentation en stockage ou transport

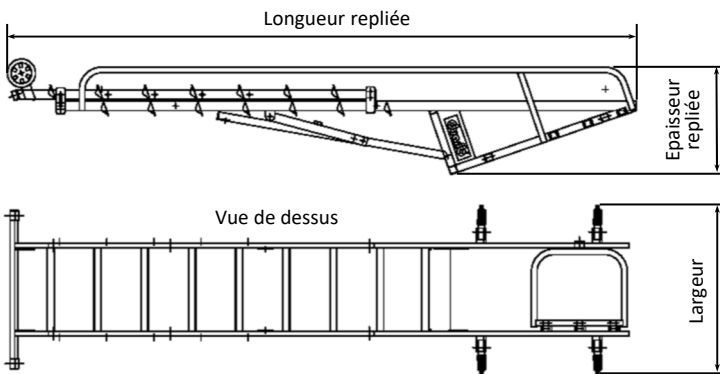

Représentation appareil posé sur le coté

Réglages et préparation de la mise en place

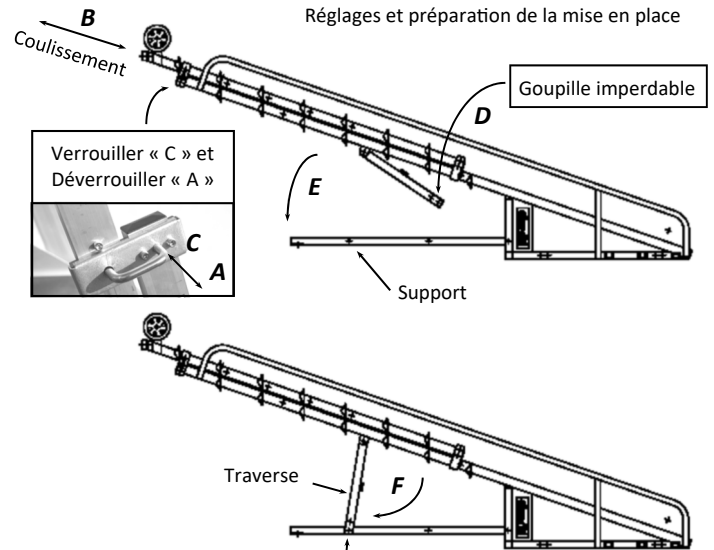

Description du produit:

Ce matériel est utilisé pour d'accéder seul à un niveau sécurisé.
Ce n'est pas un poste de travail. Charge admissible: 150 Kg.

Réglage de la hauteur:

- Mesurer la hauteur de la dalle.
- Appareil au sol, régler la position visant la hauteur de dalle la plus proche suivant le tableau.
- Pour cela:
- Déverrouiller le piètement inférieur de chaque coté (voir action A).
- Coulisser le piètement jusqu'à la position souhaitée (voir action B).
- Verrouiller le piètement en vérifiant que le coulissement est bloqué (voir action C).

Mise en place:

- Débrocher les 2 goupilles imperdables (voir action D).
- Basculer le support (voir action E).
- Basculer la traverse (voir action F).
- Brocher les 2 éléments avec les goupilles imperdables (voir action G).
- Relever l'appareil pour le mettre en appui sur la dalle, le support contre la paroi verticale.
- Fixer le pied et, ou le support (voir action H), s'assurer que le plancher est bien en appui sur la dalle.
- Relier l'appareil aux protections collectives de la dalle à l'aide des colliers de serrage (voir action I).
- Pour le démontage respecter l'ordre inverse des séquences de montage.

Utilisation:

- Du bas, accéder au plancher face aux marches.
- Débrocher le portillon à l'aide de la goupille imperdable (voir action J).
- Ouvrir le portillon vers la dalle pour y accéder.
- Refermer le portillon et brocher le à l'aide de la goupille (voir action J).
- Pour descendre de la dalle, effectuer les actions dans l'ordre inverse.

Consignes de sécurités:

- Toute opération doit être effectuée par un personnel formé dans le respect et l'ordre des séquences décrites, et également dans le respect du code du travail, de la réglementation en vigueur.
- Le port des Equipements de Protection Individuelle est obligatoire pour toute opération.
- Avant toute opération, vérifier le bon état de l'appareil et son bon fonctionnement.
- Une attention particulière sera portée sur:
 - La propreté des marches d'échelle pour qu'ils restent antidérapants.
 - La bonne lisibilité des adhésifs.
 - La tenue des assemblages et l'aspect visuel des pièces.
 - Le bon fonctionnement des coulissements, des goupilles et de tous les verrouillages.

Représentation en utilisation

