

Utilizzo:

La Gazelle e la Gazelle Mini sono delle piattaforme individuali utilizzate dai professionisti per lavorare in altezza e in sicurezza.

Carico di utilizzo massimo sulla tavola: **150 kg.**

Carico massimo sul ripiano: **30 kg.**

Forze orizzontali massime a livello della tavola: **30 kg.**


Caratteristiche:

La Gazelle e la Gazelle Mini sono conformi alla norma PIRL NF P 93-353 "Plateforme Individuelle Roulante Légère" (Piattaforma Individuale Mobile Leggera) e alla normativa francese.

Per lo spostamento della piattaforma sono previste due ruote che non sono orientabili. Sul modello Gazelle, quattro stabilizzatori assicurano la stabilità della piattaforma nel rispetto dei criteri della norma. La Gazelle Mini è autostabile e non dispone di stabilizzatori.

La Gazelle e la Gazelle Mini sono certificate **NF** e devono obbligatoriamente essere utilizzate con tutti gli elementi che figurano nella nomenclatura del modello. Il montaggio dei piedi della Gazelle è presentato nel manuale D040472. Il montaggio dei piedi della Gazelle Mini è presentato nel manuale D040473.

| Nomenclature dei modelli | | |
|---|---------|--------------|
| Denominazioni | Gazelle | Gazelle Mini |
| Piattaforma completa | 40071 | 40072 |
| 1 Tavola completa | 40074 | 40075 |
| 2 Coppia di parapetti | PR12173 | PR12051 |
| 3 Ripiano e barra inferiore di protezione | PR12052 | |
| 4 Piedi lato salita | PR12169 | PR12171 |
| 5 Piedi lato supporto | PR12168 | PR12170 |
| Servizio | | |
| Set di 2 ruote Ø150 | 18157 | |
| Kit di pattini d'appoggio | PR12175 | |
| Set di 2 stabilizzatori | PR12176 | |

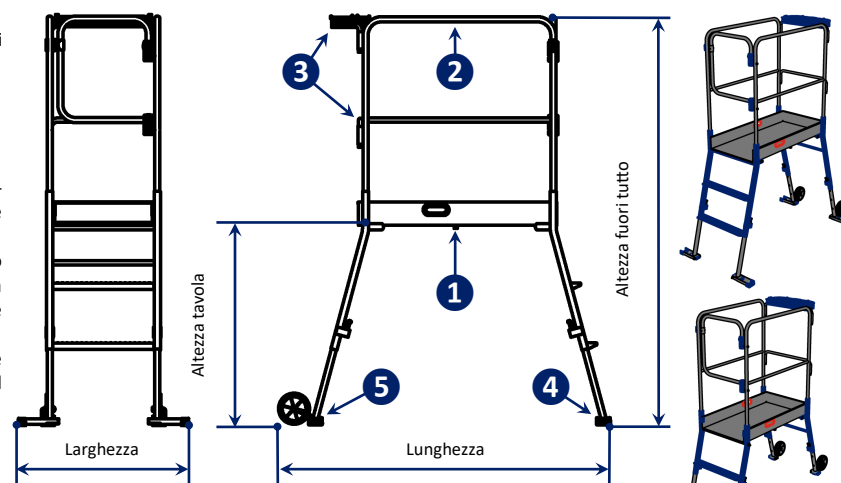


| Gazelle | Altezza fuori tutto (m) | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
|--------------|--|------|------|------|------|
| | Altezza tavola (m) | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| | Lunghezza (m) | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,60 |
| | Larghezza stabilizzatori estesi (m) | 0,83 | | | |
| | Larghezza stabilizzatori rientrati (m) | 0,60 | | | |
| Peso (kg) | | 30 | | | |
| Gazelle Mini | Altezza fuori tutto (m) | 1,50 | 1,60 | 1,70 | |
| | Altezza tavola (m) | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
| | Lunghezza (m) | 1,25 | 1,30 | 1,35 | |
| | Larghezza autostabile | 0,60 | | | |
| | Peso (kg) | 24 | | | |


Documento di valutazione INS-098

Montaggio della piattaforma:


Il montaggio rappresentato si riferisce alla Gazelle, ma va bene anche per la Gazelle Mini, salvo indicato diversamente.

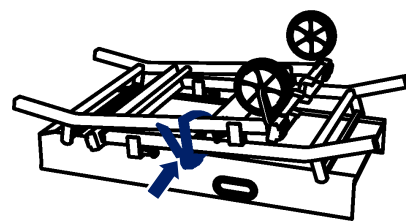


1 Posizionare la tavola completa a terra e staccare la cinghia di mantenimento dalle gambe.
La Gazelle Mini non è dotata di cinghia.

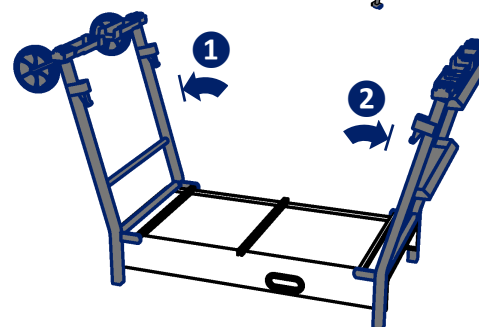


2 Aprire le gambe di supporto **1** poi quelle di salita **2**, fino al fincorsa.

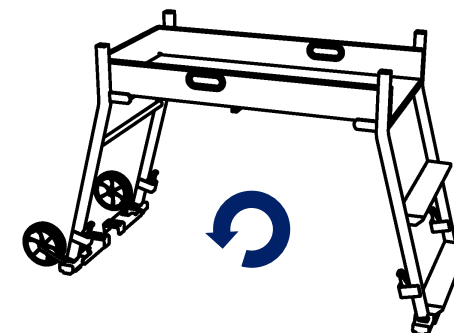


3 Capovolgere la piattaforma sui suoi piedi prendendola dalle gambe.

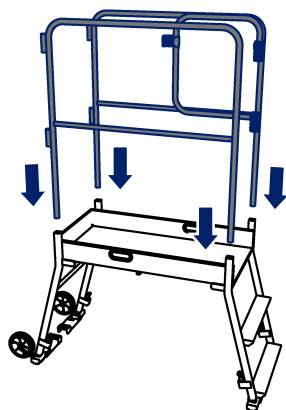


4 Inserire il parapetto nei montanti delle gambe. Il parapetto con cancelletto va posizionato a destra.

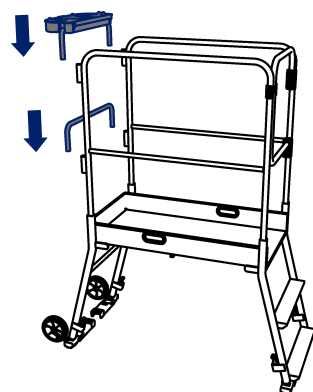


5 Assemblare il ripiano e la barra di protezione sul parapetto. Questi 2 elementi possono essere invertiti in base alle esigenze.

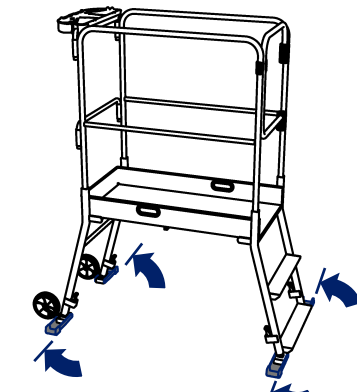

6 Ruotare gli stabilizzatori fino a fincorsa, a seconda dell'ambiente, vedere il capitolo sulla stabilità della piattaforma mobile.
La Gazelle Mini non ha gli stabilizzatori.

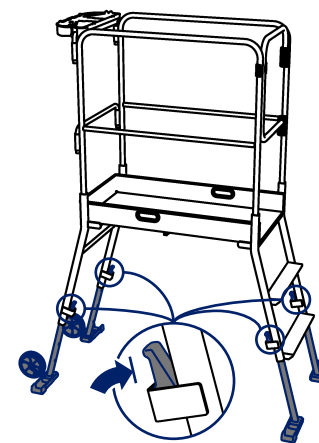

7 Regolare i 4 piedi della piattaforma all'altezza desiderata. L'uscita è automatica. Per ritirare i piedi, premere i blocchi di una gamba e accompagnare la discesa della piattaforma fino al suo bloccaggio.

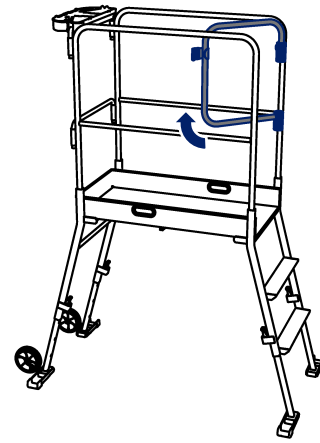

8 Accedere alla piattaforma e aprire il cancelletto. Dopo aver avuto accesso alla piattaforma, il cancelletto si richiude automaticamente.

Manutenzione ordinaria e straordinaria:

Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato generale della piattaforma mobile. Prestare un'attenzione particolare sui seguenti punti:


- Lo stato degli assemblaggi saldati, imbullonati, del compensato e la geometria dei componenti.
 - Il corretto funzionamento di tutti gli elementi mobili e dei bloccaggi.
 - La buona leggibilità degli adesivi.
- Sostituire i pezzi difettosi con componenti originali duarib.
È obbligatorio effettuare esami e controlli periodici del materiale, conformemente alla normativa in vigore.
Consultare la scheda dei controlli D040464 per maggiori dettagli.

Istruzioni di sicurezza:

Il personale deve essere formato sulle istruzioni descritte nel presente manuale per l'uso.
Posizionare tutti i parapetti.
I 4 piedi devono toccare il pavimento.
Utilizzare sempre su una superficie piana.
Regolare i piedi per ottenere l'orizzontalità della tavola.
Estendere sempre gli stabilizzatori.
Salire e scendere di fronte alla piattaforma mobile.
È obbligatorio indossare i DPI.
Non salire sui parapetti o sui plinti.
È vietato posizionare una scala o qualsiasi altro accessorio sulla tavola per aumentare l'altezza di lavoro.

Spostamento della piattaforma mobile:

Afferrare la piattaforma mobile dalle gambe di salita, le ruote diventano portanti.

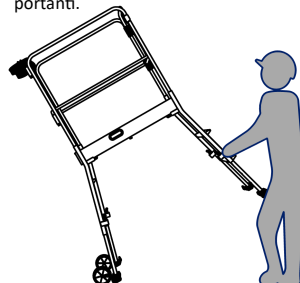

Stabilità della piattaforma mobile:

Afferrare e sollevare un lato della piattaforma dalle gambe, ruotare ogni stabilizzatore fino ad affincorsa in posizione estesa, o all'interno in posizione retratta. Questa operazione è effettuabile con il piede. Quando la piattaforma mobile è posizionata contro un muro, non è obbligatorio utilizzare gli stabilizzatori lato muro.

