

Notice de montage du crochet de faîtage en alu Réf. 680001


Pour une utilisation avec les échelles de toit bois Centaure
Réf. 680111 / 680115 / 680119 / 682109 / 682112 / 682115

**Uniquement utilisable pour une inclinaison
de toit entre 45 et 75 degrés**

Entretoise placée entre
le sabot et la bride sur la
vis à molette.

Fournie avec le crochet.

Echelon de l'échelle
de toit bois

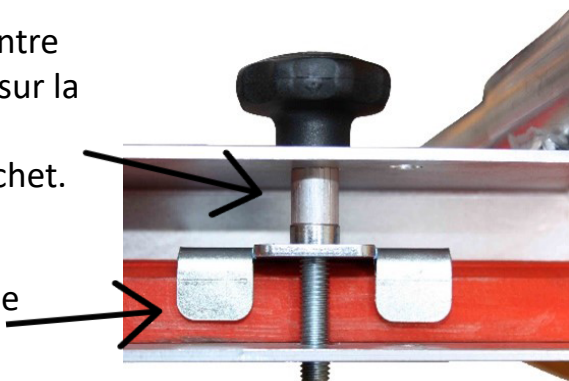

Verrouillage de l'échelon dans le sabot de fixation pour les modèles d'échelle de toit bois.

L'échelon est poussé vers le bas du sabot avec l'aide de l'entretoise, la bride et la vis à molette.

Mise en place du crochet de faîtage :

A l'aide des 2 roues sur le crochet poussez l'échelle vers le haut, lorsque les roues touchent les tuiles faîtières, retourner l'échelle de 180 degrés sur son axe puis relâcher délicatement l'ensemble et votre échelle est prête à l'utilisation en toute sécurité.

