

Plateforme pliable en aluminium

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

MARCHEPIED PLATEFORME -

LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES POUR VOTRE SÉCURITÉ

SÉLECTION ADÉQUATE

1. **IMPORTANT** : Ce marchepied plateforme est conçu pour supporter une personne plus les matériaux et outils ne dépassant pas la charge maximale d'utilisation indiquée sur la plaquette signalétique de ce marchepied.
CHARGE MAXI D'UTILISATION 150 KG

CONTRÔLE

1. Contrôlez l'appareil à la réception et avant chaque utilisation - ne jamais monter sur un marchepied endommagé, courbé, cassé. Tous les éléments doivent être en bon état de fonctionnement.
2. Assurez-vous que tous les rivets et joints, écrous et boulons sont bien serrés, que les pieds, les marches et les barreaux sont bien fixés et que les écarteurs fonctionnent correctement.
3. Maintenez le marchepied propre, exempt de graisse, d'huile, de boue, de neige, de peinture humide ou de tout autre matériau glissant. Gardez vos chaussures propres, les semelles en cuir ne doivent pas être utilisées.
4. Ne réalisez jamais de réparations sur des pièces endommagées ou manquantes.
5. Éliminez le marchepied s'il est cassé, usé ou s'il a été exposé aux flammes ou à la corrosion chimique.

INSTALLATION CORRECTE

1. UN MARCHEPIED MÉTALLIQUE EST UN CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ. Ne jamais laisser entrer en contact un marchepied de n'importe quel matériau avec des fils électriques sous tension.
2. Assurez-vous que le marchepied est totalement ouvert et verrouillé.
3. Placez-le sur une surface ferme et stable. Ne pas utiliser sur des surfaces glissantes. Ne pas placer sur des boîtes, des bases instables ou des échafaudages pour gagner en hauteur.
Ne pas placer face à une porte dont le battant pourrait frapper le marchepied.
4. Avant de monter sur la plateforme, enclenchez le verrouillage dans la bonne position.

MONTÉE CORRECTE SUR LA PLATEFORME ET UTILISATION


1. N'UTILISEZ PAS LE MARCHEPIED si vous êtes enclin à la fatigue, à des évanouissements, si vous prenez des médicaments ou consommez de l'alcool ou en cas d'incapacités physiques.
2. Pour protéger les enfants, ne laissez pas le marchepied monté et sans surveillance.
3. Soyez de face lorsque vous montez sur le marchepied ou en descendez ; maintenez-vous au centre entre les rails latéraux.
4. Ne montez jamais sur la plateforme par le côté
5. Ne vous penchez pas lorsque vous êtes sur la plateforme, déplacez-la si nécessaire.
6. Ne « courez » pas sur la plateforme.
7. Ne surchargez pas la plateforme. Ce marchepied est destiné à une personne.

ENTRETIEN ET STOCKAGE APPROPRIÉS

1. Stockez le marchepied dans un endroit sûr et sec.
2. Fixez et tenez bien le marchepied lorsque vous le déplacez.
3. Ne jamais stocker de matériel sur le marchepied.
4. Conservez le marchepied propre et exempt de matériaux étrangers.

ATTENTION

NE VOUS PENCHEZ PAS
LORSQUE VOUS ÊTES SUR LA
PLATEFORME - RESTEZ CENTRÉ
ENTRE LES RAILS LATÉRAUX

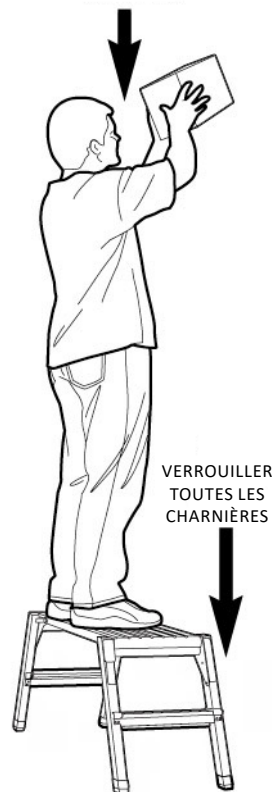

PLACEZ LES QUATRE PIEDS SUR UNE
SURFACE STABLE ANTIDÉRAPANTES
INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
SUR LA PLATEFORME

AVERTISSEMENT

CHARGE MAXI D'UTILISATION
150 KG

POSITION HORIZONTALE
MAXIMALE 50 CM

PLATEFORME PLIABLE

Garantie 2 ANS



Duarib Group
979 avenue de la gare
27610 Romilly sur Andelle
France